

Code Produit


UTCM-0578 Appareil Gillmore

Normes

ASTM C91, C141, C150, C266; AASHTO T154

L'appareil Gillmore UTCM-0578 est utilisé pour déterminer les temps de prise initial et final du ciment Portland, du ciment de maçonnerie, de la chaux hydraulique et de certains mortiers. L'appareil se compose de deux bras horizontaux supportant des aiguilles lestées.

L'aiguille de début de prise a un diamètre de 2,12 mm et pèse 113,4 g et l'aiguille de fin de prise a un diamètre de 1,06 mm et pèse 453,6 g. Livré complet avec deux plaques de verre.

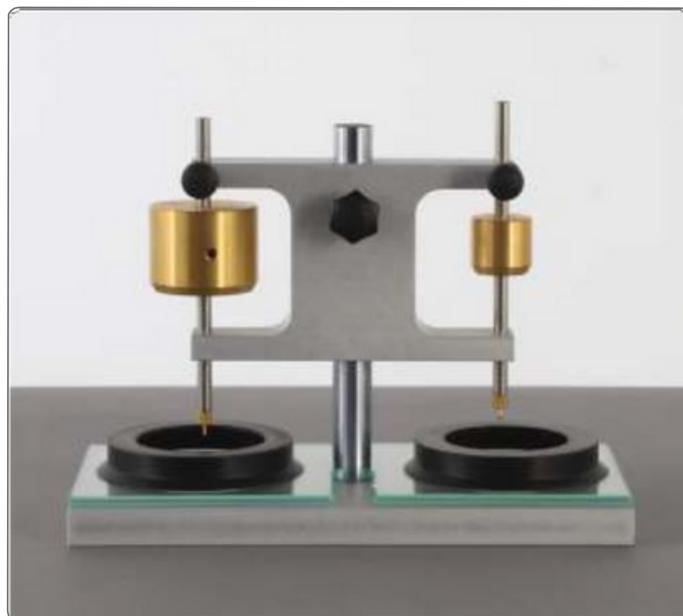

Dimensions	300x100x300 mm
Poids (approx.)	2,5 kg