

Essai du béton frais

Pénétrromètre à mortier

Code Produit

UTC-0700 Pénétrromètre à mortier avec graduation en livres


UTC-0701 Pénétrromètre à mortier avec graduation en Newton

UTC-0705 Jeu d'aiguilles pour pénétrromètre à mortier

UTC-0706 Aiguille de pénétration, \varnothing 3 mm, pour UTC-0701

Normes

ASTM C403; AASHTO T197

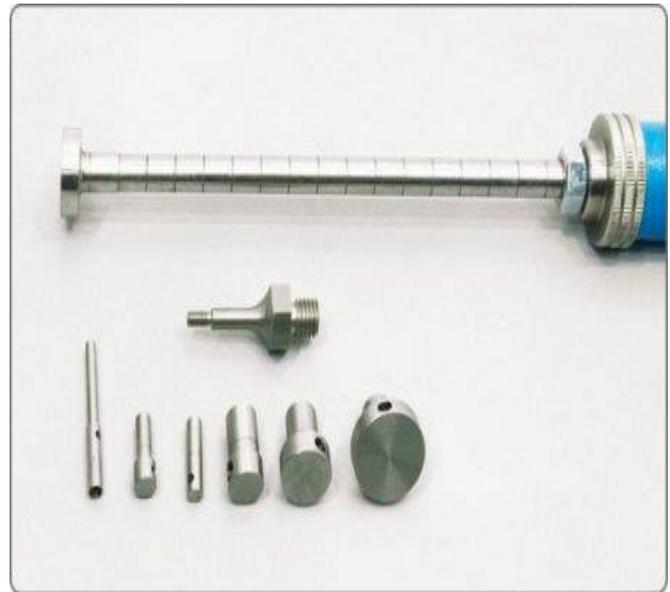

Les pénétrromètres à mortier UTC-0700 et UTC-0701 sont utilisés pour déterminer le temps de prise du mortier dans le béton frais. L'appareil consiste en un dispositif de charge à ressort gradué.

UTC-0700 est gradué de 10 à 150 lbf avec des divisions de 2 lbf.

UTC-0701 est gradué de 40 à 600 N avec des divisions de 10 N. Un curseur indique la charge atteinte.

Les pénétrromètres à mortier sont fournis avec :

- *Jeu d'embouts interchangeables de sections 645, 323, 161, 65, 32 et 16 mm²*
- *Un adaptateur en acier pour aiguilles*
- *Mallette de transport*

Dimensions	250x570x70 mm (emballé)
Poids (approx.)	4,50 kg